

**Procédure Normalisée de Fonctionnement**

|  |   |
|--|---|
| <b>TITRE :</b> CODE VESTIMENTAIRE EN BIOCONFINEMENT II   | <b>NUMÉRO :</b> BC-2  |
| <b>DESTINATAIRES :</b> Usagers et personnel du Service des animaleries                                       | <b>Version 1 :</b> 21.05.09<br><b>Version 6 :</b> 17.05.2016 AS |
| <b>ÉMISE PAR :</b> Normand Lapierre, T.S.A.<br><b>CORRIGÉE :</b> Manon St-Germain, directrice et vétérinaire | <b>CIPA :</b>   |
| <b>APPROUVÉE PAR :</b> Manon St-Germain, directrice et vétérinaire   | <b>DATE :</b> 02.06.2009  |
| <b>BUT :</b> Décrire les procédures du code vestimentaire à respecter dans la zone de bioconfinement II      |   |

**MATÉRIEL :**

- Survêtement
- Couvre-chaussures
- Masque N-95
- Gants
- Bonnet
- Lunette de protection

**SANTÉ ET SÉCURITÉ :** Cette P.N.F. renseigne sur les règles de santé et sécurité à suivre en bioconfinement II en matière d'équipement de protection personnel. La P.N.F. **BC-1.RÈGLES DE BONNE CONDUITE EN BIOCONFINEMENT II** s'applique à cette P.N.F.

**PROCÉDURES :**

**A. Port des équipements de protection individuelle (ÉPI) :**

Tous les ÉPI, sauf les masques N-95 dont les usagers doivent apporter le leur, sont disponibles aux entrées de la zone de bioconfinement II et doivent être revêtus :

Dans la zone propre pour le local SB-M450 → délimitée par une bande rouge.

Dans le sas pour les locaux SB-M460 et SB-M467.

[Voir ANNEXE 1 PLAN DE LA ZONE DE BIOCONFINEMENT II](#) à la fin de ce document.

1. Retirer le sarrau de l'animalerie et les bijoux (montre, bague...) dès l'entrée dans l'antichambre. Déposer les bijoux dans les poches de votre sarrau.
2. Mettre une paire de couvre-chaussures.
3. Revêtir un masque (N95).

4. Revêtir un bonnet (les cheveux doivent être attachés et insérés dans le bonnet).
5. Mettre une première paire de gants de latex ou de nitrile.
6. Revêtir un survêtement se trouvant dans le sac attribué au chercheur. Le survêtement doit être attaché jusqu'à la région cervicale et être assez long pour couvrir les poignets afin de minimiser l'exposition de la surface cutanée.
7. Revêtir une seconde paire de gants de latex ou de nitrile de manière à ce qu'ils recouvrent le survêtement au niveau des poignets.

**\*L'utilisateur doit porter en tout temps les ÉPI dans la zone de manipulation.**

## **B. Retrait des ÉPI**


Dans la zone de manipulation pour le local SB-M450 → zone délimitée par une bande rouge

Dans le sas pour les locaux SB-M460 et SB-M467 → un sas est une zone tampon

[Voir ANNEXE 1 PLAN DE LA ZONE DE BIOCONFINEMENT II](#) à la fin de ce document.

1. Retirer et jeter un couvre-chaussure dans le contenant biorisque. Pour le SB-M450, passer le pied déchaussé dans la **zone propre**. Faire de même avec l'autre couvre-chaussure.
2. Retirer la première paire de gants en les retournant, et les jeter dans le contenant biorisque.
3. Enlever le survêtement en évitant de toucher à la partie extérieure avec les mains et remettre dans le sac attribué au chercheur en insérant les pieds du survêtement d'abord et en laissant le capuchon dépasser du sac.
4. Insérer les mains sous le bonnet pour ne pas toucher à la partie extérieure de celui-ci, le retirer et le jeter dans le contenant biorisque prévu à cet effet.
5. Retirer le masque et le jeter dans le contenant biorisque.
6. Retirer la seconde paire de gants en les retournant, et les jeter dans le contenant biorisque.
7. Laver les mains ou utiliser le désinfectant alcoolisé pour les mains avant de quitter la zone de bioconfinement II. L'efficacité d'un lavage de mains avec un rince-mains à base d'alcool est grandement diminuée lorsque les mains sont fortement contaminées par de la saleté, du sang, des sécrétions, de l'urine ou toutes autres matières organiques.
8. Remettre le sarrau propre.
9. Sortir et barrer la porte.

PLAN DE LA ZONE DE BIOCONFINEMENT II

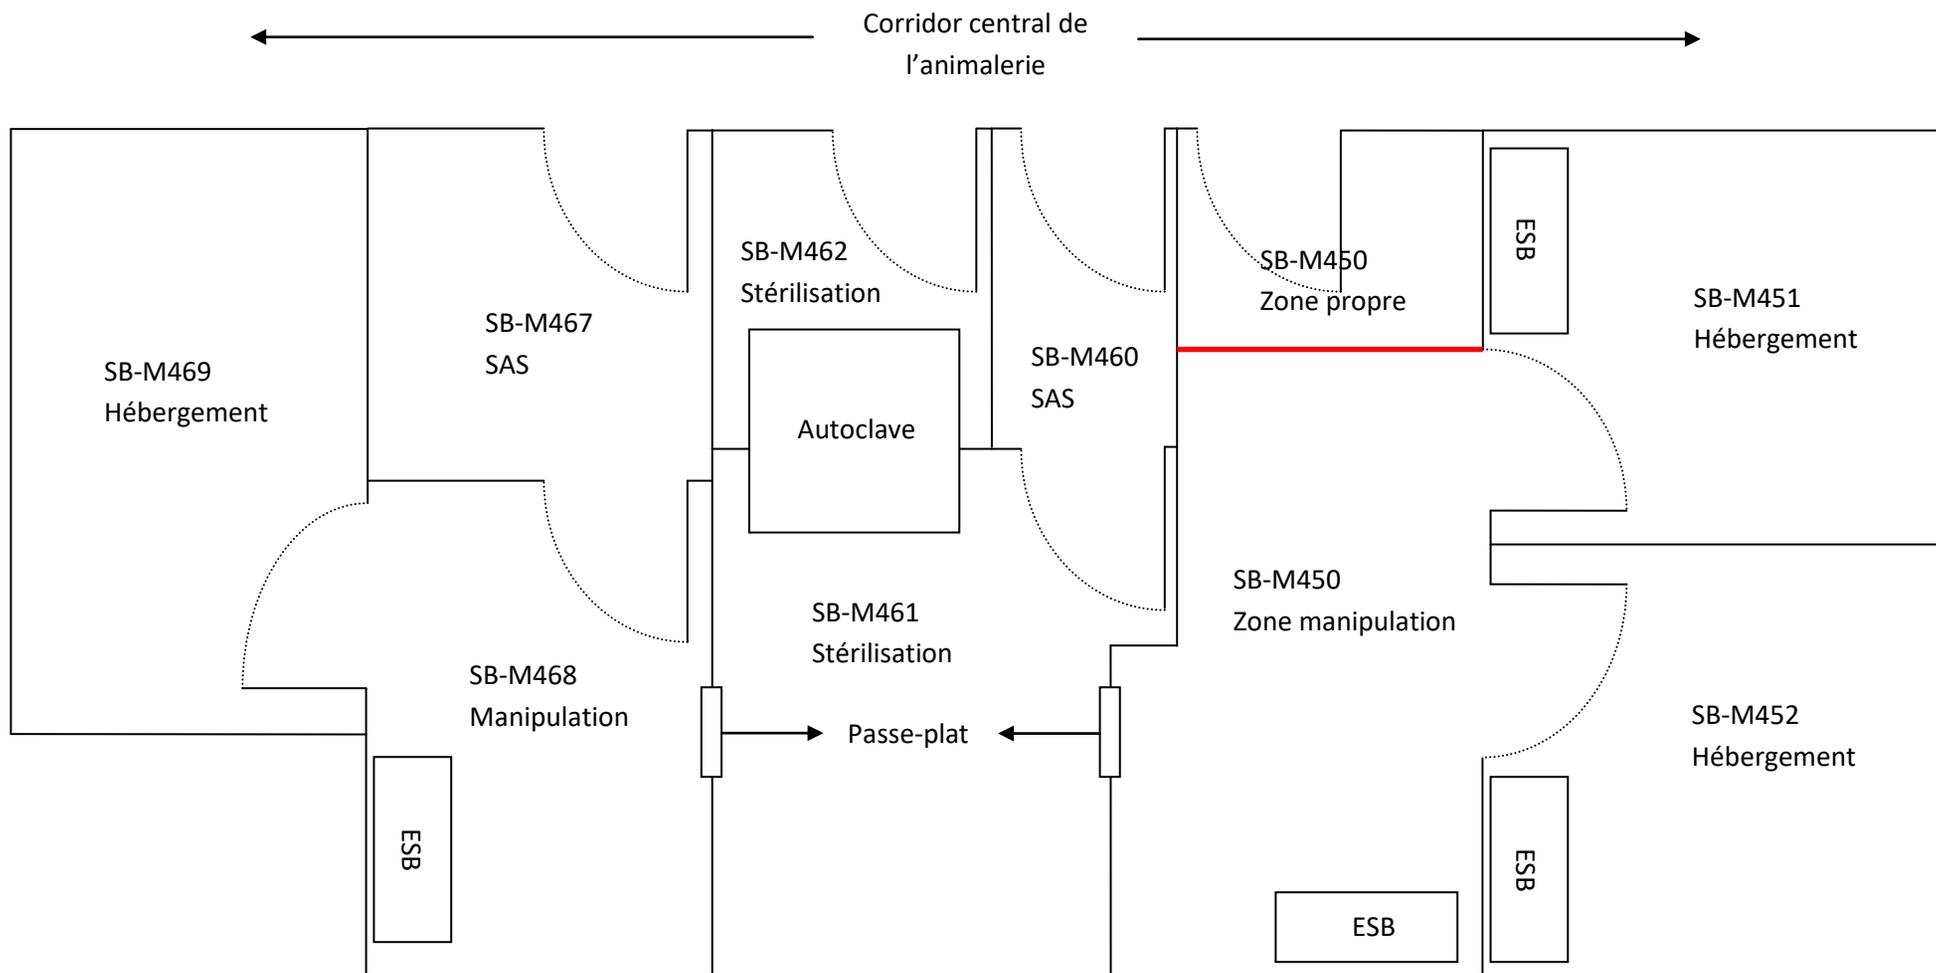



1. Enlever le sarrau et les bijoux.



2. Les ÉPI sont disponibles à l'entrée dans le distributeur.



3. Mettre une paire de couvre-chaussures.



4. Mettre un masque et l'ajuster.




5. Mettre un bonnet, couvrir tous les cheveux.



6. Mettre une 1<sup>re</sup> paire de gants.



7. Enfiler le sur-vestement, l'attacher complètement.

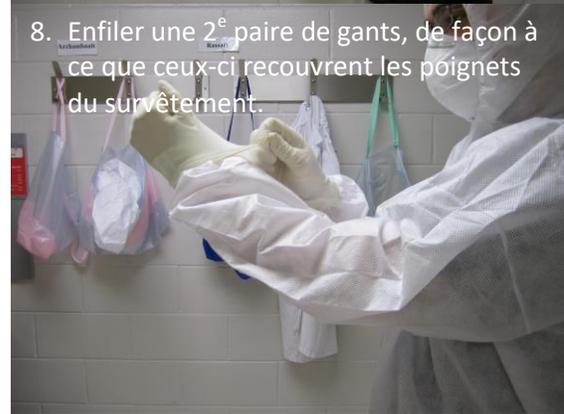

8. Enfiler une 2<sup>e</sup> paire de gants, de façon à ce que ceux-ci recouvrent les poignets du sur-vestement.

1. Enlever les couvre-chaussures.



3. Enlever le survêtement et le remettre dans le sac approprié.



5. Enlever le masque.



7. Laver les mains avec du savon antimicrobien.



2. Retirer la 1<sup>re</sup> paire de gants en les retournant vers l'intérieur.



4. Enlever le bonnet.



6. Enlever la 2<sup>e</sup> paire de gants en les retournant vers l'intérieur.



8. Remettre le sarrau dédié à l'animalerie, sortir et barrer la porte.

